


Guide de démarrage rapide Tikee 3 PRO+

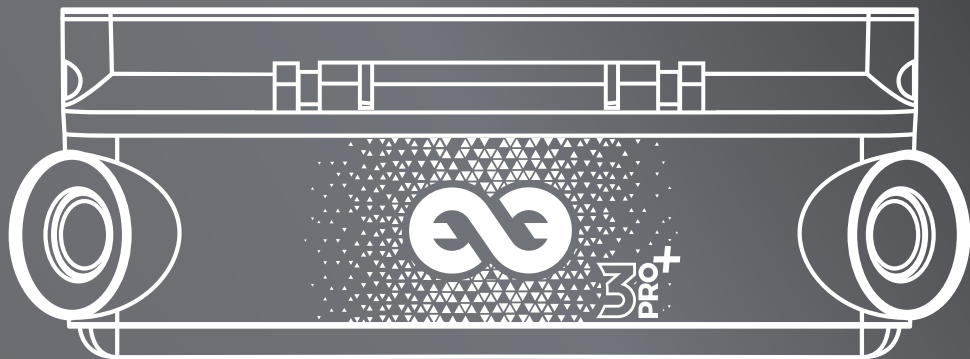

tikee **3** PRO+

A propos

Ce document est un guide de démarrage rapide et n'est donc pas exhaustif. Avant toute utilisation, consultez la notice originale disponible à l'adresse enlaps.io/fr/telechargements, où vous trouverez les consignes de sécurité et de mise en œuvre relatives à votre Tikee.

Suivez-nous sur



Avant de commencer

Contenu de l'emballage



1x
Tikee 3 PRO+



1x Guide
de démarrage



1x Clé
hexagonale



1x Lingette
microfibre



1x Valise de
transport

Prérequis


Une carte microSD (non fournie) est nécessaire pour utiliser votre Tikee :

- Cartes compatibles : microSDHC / microSDXC
- Classes de vitesse : U1 ou U3
- Capacités : 8 à 512 Go
- Un SmartPhone / tablette connectée

Pour la connectivité 4G : une carte microSIM activée (non fournie) avec un abonnement adapté est nécessaire pour profiter de l'upload des données en 4G.



Vue d'ensemble

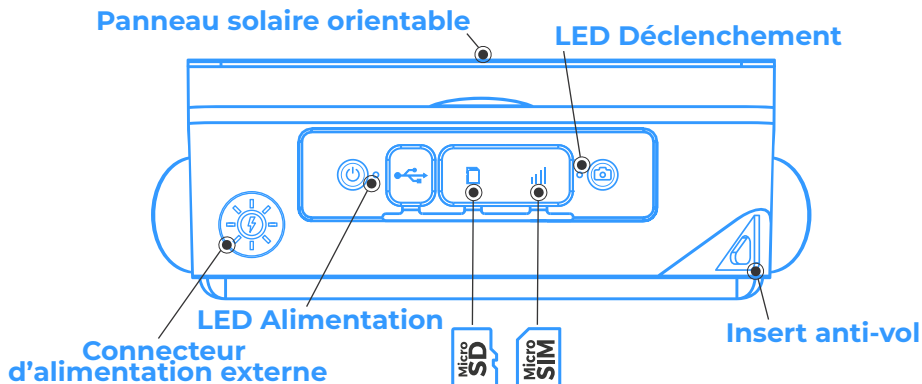

Bouton d'alimentation

Un appui long (3 sec.) permet d'allumer/éteindre le Tikee.



Port micro USB

Permet de recharger votre caméra.



Carte microSD

Emplacement prévu pour l'utilisation d'une carte mémoire.



LED Alimentation

Indique l'état du Tikee et son niveau de batterie.



Carte microSIM

Emplacement prévu pour l'utilisation d'une carte micro SIM.



Bouton de déclenchement

Démarre ou stoppe les séquences préalablement paramétrées.



Connecteur d'alimentation externe

Connecteur étanche pour branchement d'une alimentation externe.



LED Déclenchement

Indique si une séquence est en cours.



Prise en main

1. Retirez le film du panneau solaire et chargez votre Tikee à l'aide d'un câble micro USB (non fourni).



Pour une utilisation optimale il est impératif de recharger complètement (jusqu'à ce que la LED d'alimentation soit bleue) la batterie de votre Tikee 3 PRO+ avant son utilisation. Cela peut prendre jusqu'à 48h selon le chargeur.

2. Téléchargez l'application mobile **Tikee Remote** directement depuis le Google PlayStore ou l'AppStore.





3. Connectez-vous à votre compte myTikee ou créez votre compte directement depuis l'application mobile **Tikee Remote**.

4. Insérez une carte microSD dans votre Tikee 3 PRO+. Insérez une carte microSIM pour utiliser la 4G.



*Ne pas insérer d'adaptateur SIM sans carte SIM à l'intérieur.
Ne pas utiliser d'outils pour insérer ou retirer les cartes microSIM et microSD*

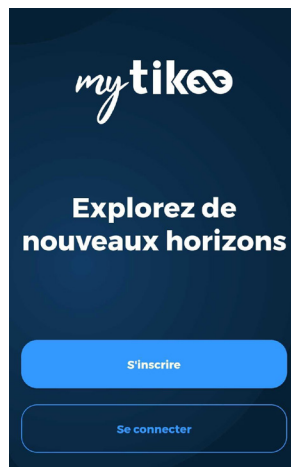

5. Appuyez 3 secondes sur le **Bouton d'alimentation**  pour démarrer votre Tikee.



La LED d'alimentation clignote puis s'allume fixement. La couleur correspond au niveau de charge de la caméra.

6.a Activez le bluetooth et la localisation de votre smartphone/tablette. A proximité de votre Tikee, lancez l'application mobile **Tikee Remote** et connectez-vous à l'aide des identifiants créés à l'étape 3.




Lancez le scan sur l'application mobile et sélectionnez votre Tikee dans la liste des caméras Tikee trouvées et jumelez vous !



6.b Avant toute utilisation, vérifiez que la version firmware de la caméra soit la dernière en ligne.

Si ce n'est pas le cas, allez sur notre site enlaps.io/fr/telechargements et suivez les inscriptions.

Version firmware du Tikee

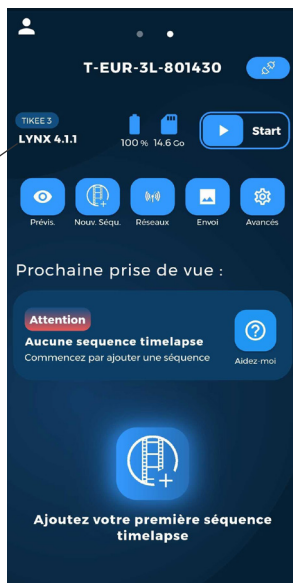

7. Choisissez les paramètres sans fil



Réseaux



Pour un usage hors connexion, cette étape est facultative.

Sélectionnez le mode de connexion souhaité (wifi ou LTE) et paramétrez la connexion, sauvegardez puis testez-la. La connexion permet l'envoi des données depuis la caméra vers la plateforme cloud myTikee.



Aucune



Wifi



LTE




Sauveg.

Test connexion



Veillez contacter votre opérateur pour avoir les paramètres de connexion.

8. Positionnez votre caméra Tikee le plus à plat possible horizontalement et sans objet à moins de 5m dans la zone de fusion des objectifs.

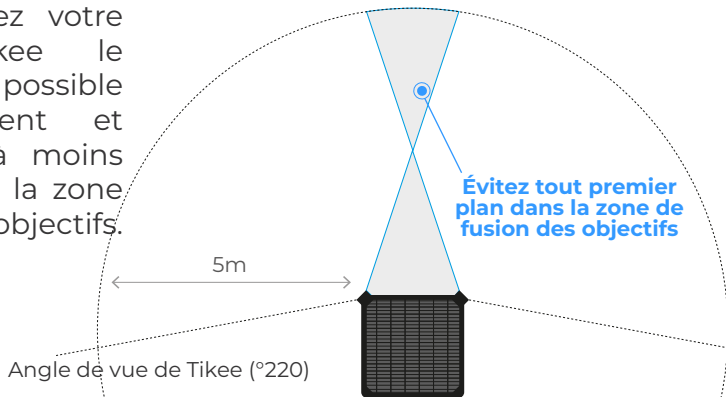

9. Effectuez une prévisualisation pour vérifier le cadrage de votre caméra TikEE.



Uniquement disponible si la connectivité wifi ou 4G de la caméra est activée.



10. Créez votre première séquence timelapse



Nouv. Séqu.

- Nommez votre séquence
- Choisissez votre type de séquence et paramétrez-la
- Pour enregistrer votre nouvelle séquence, cliquez sur

Envoyer



11. Choisissez votre type de séquence et paramétrez-la.



Longue



Événement



Rafales

Intervalle minimum	30 sec	5 sec	5 sec
Intervalle maximum	24 h	45 s	45 s
Intervalle recommandé	15 min	10 sec	10 sec
Format	JPEG* et/ou DNG	JPEG	JPEG
Durée	Date de début et date de fin ou Infini (selon intervalle, ensoleillement et connexion)	Limité à 24h/6000 images max (200 images min.) (selon intervalle, ensoleillement et connexion)	Limité à 2h30/200 images max (selon intervalle, ensoleillement et connexion)
Envoi des photos sur la plateforme cloud	Oui**	Non	Oui**

**Photos envoyées uniquement au format JPEG, photos au format DNG uniquement sauvegardées sur la carte microSD.*

*** Selon votre paramétrage du seuil d'envoi et au moins une fois par jour.*



12. Lancez votre séquence en appuyant sur **Start**  sur le menu principal de l'application mobile ou en appuyant sur le bouton **Déclenchement**  du Tikee.



*La LED de déclenchement clignote toutes les 10 secondes. Le timelapse débutera à l'heure que vous avez indiquée. Vous pouvez mettre fin à une séquence en cours en appuyant de nouveau 3 secondes sur le bouton **Déclenchement** ou en appuyant sur **Stop***

***Stop**  dans le menu principal de l'application mobile.*

Vous pouvez consulter à tout moment le statut du Tikee sur le menu principal de l'application mobile Tikee Remote (à proximité du Tikee). Pour rafraichir la page, **faite** glisser l'écran vers le bas. Les statuts se mettront à jour. Vous pouvez aussi les consulter sur la plateforme cloud myTikee.

13. Suivez et éditez votre timelapse dans la plateforme cloud myTikee.



Cette étape implique que vous ayez activé l'Upload des images durant l'étape 7.



Visualisez et partagez vos contenus

Pour visualiser vos contenus, rendez vous sur la plateforme cloud my.tikee.io et identifiez-vous. Le timelapse est visible lorsque 100 photos ont été uploadées.

Par défaut, les timelapses ne sont visibles que par le propriétaire du Tikee.
Faites-en profiter la communauté en les rendant publics !

Et n'oubliez pas le #tikee sur les réseaux sociaux pour que nous puissions les voir !

Envie d'aller plus loin?



Il est possible d'éditer votre timelapse et de paramétrer votre Tikee à distance. Des tutoriels sont disponibles depuis le site web enlaps.io.

Pour toute question, n'hésitez pas à vous rendre sur la FAQ de notre site help.enlaps.io/fr/ ou à nous contacter sur enlaps.io/fr/contact/



Previewing and sharing your contents

To preview your contents go to the cloud platform at my.tikee.io and log in. The timelapse is available once 100 photos have been uploaded.

By default, timelapses are private. Share them with the Community by making them public !

By the way do not forget the #tikee on social networks so we can watch your timelapses. ;)



Want to know more?




You can edit your timelapses and configure your Tikee remotely. Tutorials are available on the website at enlaps.io.

If you have any questions, do not hesitate to visit the FAQ section of our website enlaps.io/en/contact/ or contact us on



12. Start your sequence by clicking on the main menu of the mobile app or pressing the **Start**  on the main menu of the mobile app or pressing the **Trigger button**  on **Tikee**.



*The trigger LED blinks every 10 seconds. Timelapse will start at preset time. To stop ongoing recording sequence, press 3 seconds the **Trigger button** or click on the main menu of the mobile app. **Stop**  on the main menu of the mobile app.*

You can view the status of your Tikee at any time from the main menu of Tikee remote (close to your Tikee). To refresh the app, scroll down the screen and the status will be updated. You can also check the status from the cloud platform myTikee.

13. Follow and edit your timelapse with myTikee cloud platform.



Image upload needs to be activated during step 7 for this step.



11. Choose a type of sequence and configure it.



Burst



Event



Long

Minimum Interval	30 sec	5 sec	5 sec
------------------	--------	-------	-------

Maximum Interval	24 h	45 s	45 s
------------------	------	------	------

Recommended Interval	15 min	10 sec	10 sec
----------------------	--------	--------	--------

DNG Format	JPEG* et/ou DNG	JPEG	JPEG
------------	--------------------	------	------

Max. duration	Start date and End date or Infinite (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)	photos max (200 photos min.) (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)	photos max (200 photos min.) (depends on the interval, the sunshine and the connectivity)
---------------	--	---	---

Upload of photos on the cloud platform	Yes**	No	Yes**
--	-------	----	-------

*Photos sent only in JPEG format, photos in DNG format only saved on microSD card.
 ** At least once a day or according to your send interval settings



9. Check the framing of your Tikee camera with the preview.



Only available if Wifi or LTE connectivity is activated.



Preview



10. Create your first sequence



New Sequ.

- Name your sequence
- Choose a type of sequence and configure it
- To save your new sequence, click on

Send





Network

7. Choose the wireless settings

Optional step for offline use




Select the desired connection mode (wifi or LTE) and set up the connection, save and test it. The connection allows data to be sent from the Tikee to the myTikee cloud platform.




Please contact your operator for connection settings.



8. Properly level your camera, horizontally and vertically. Frame your subject, to ensure a proper panorama stitching, avoid foreground object closer than 5m in the central area.

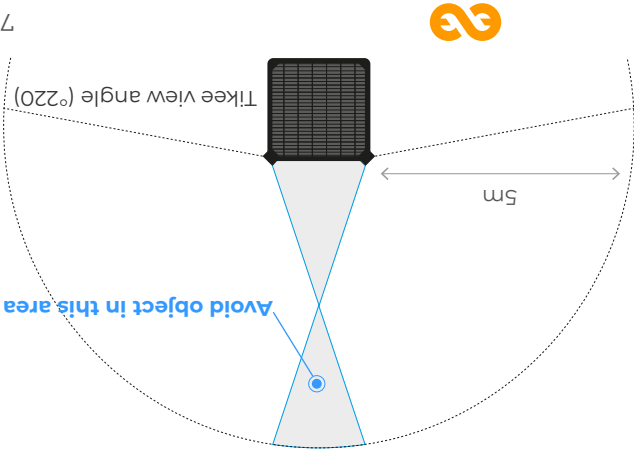

6.b Before use, make sure that the firmware version of the camera is the latest online version. If this is not the case, go to our website enlaps.io/en/download and follow the instructions.

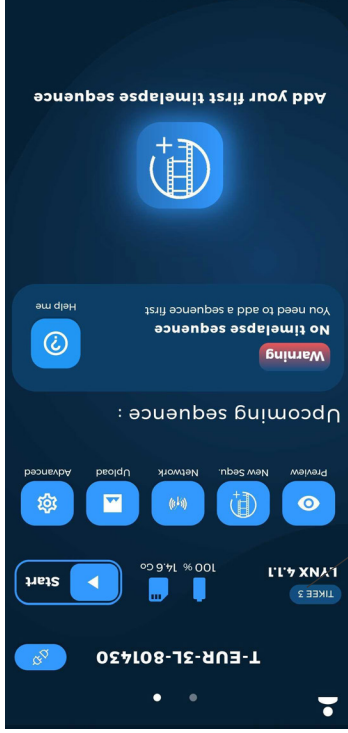

Firmware release of TIKEE





up.



Launch the scan step on the mobile application and select your Tikee from the list of found Tikee cameras and pair.

6.a Check bluetooth and location is on on your mobile phone/tablet. Launch **Tikee Remote** mobile app to your Tikee camera and log in with your user ID created during **step 3**.

Power LED starts blinking and then stop blinking. The color indicates battery level.



5. Press 3 seconds the **Power** button to power on.




Do not insert a SIM adapter without a SIM card inside. Do not use tools to insert or remove cards.

4. Insert a microSD card into your Tikee 3 PRO+. Insert a microSIM card to use 4G.

Tikee Remote.

3. Log in to your myTikee account or create an account from the mobile app

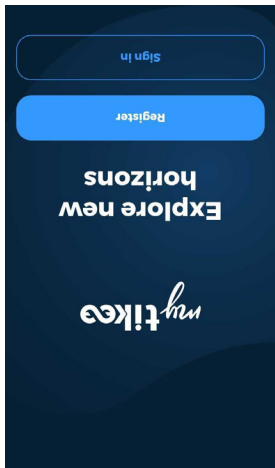

Getting started

1. Remove the plastic film from the solar panel and charge the battery of your Tikee using a micro USB cable (not provided).




*Prior use, perform a full battery charge.
(Power LED blinking blue once completely charged).
It can take up to 48 hours.*

2. Download the mobile app **Tikee Remote** from Google PlayStore or AppStore.



Overview

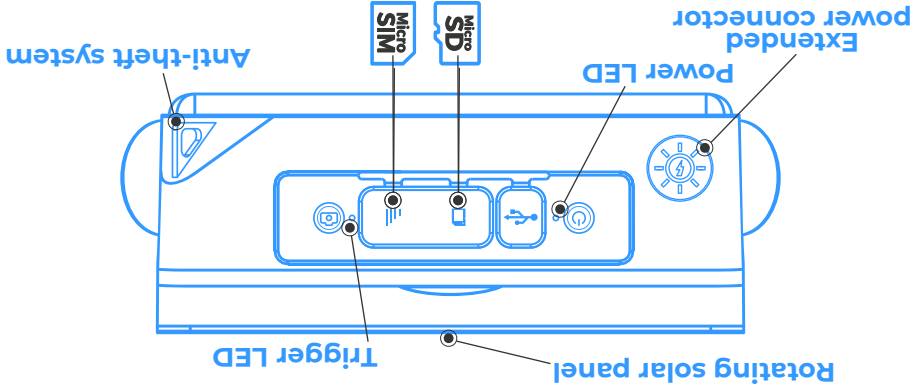

Power button

Press and hold for three seconds to power on/off.



Micro USB slot

Charge your Tikee.



MicroSD card

Slot for memory card.



Micro SIM

Slot for micro SIM card.



Trigger button

Start or stop a pre-set timelapse sequence.



Extended power connector

Waterproof connector for external power supply.



Power LED

Indicate status and battery level.

Trigger LED

Indicate in-progress sequence



Basics

Content



1x
Tikee 3 PRO+



1x Quick
Start Guide



1x Hexagon
wrench



1x Microfiber
cloth



1x Soft
case

Requirements

- A microSD card (not provided) is required to use your Tikee :
- Compatible cards : microSDHC/ microSDXC
- Speed class : U1 or U3
- Capacity : 8 GB - up to 512 GB
- A connected smartphone/tablet

For the 4G connectivity: an activated microSDIM (not provided) with an adapted subscription is required to upload data using 4G connectivity.




Introduction

This quick start guide is non exhaustive. Before using your Tikee, please read carefully all the safety precautions and instructions for use in the manual available at enlaps.io/en/download

Follow us on



tikee
3 PRO+

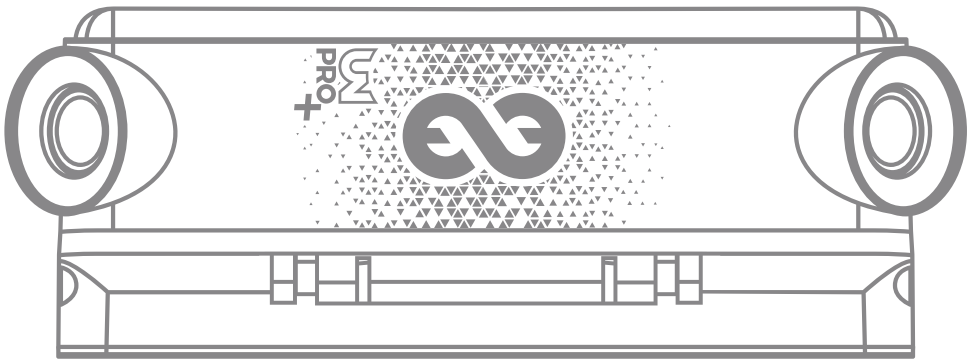

Quickstart guide Tikee 3 PRO+